



ЛОДКИ РИБ STORMLINE

Руководство по эксплуатации



ВЛАДЕЛЬЦУ ЛОДКИ РИБ STORMLINE

Благодарим Вас за покупку лодки РИБ Stormline!

Надувная лодка «Stormline» изготовлена предприятием Stormline Inflatable Shanghai Co., Ltd с использованием материалов HANWHA Polydramer Co., Ltd. Лодка предназначена для использования в качестве транспортного средства на воде. Лодки Stormline используют в путешествиях и на отдыхе, на охоте и рыбалке, а на спортивных соревнованиях и как спасательное судно. Конструкция лодки позволяет использовать её как в гребном варианте, так и с применением подвесного мотора.

Благодаря относительно низкому мягкому борту лодки РИБ Stormline незаменимы как спасательные суда, особенно в полосе морского прилива - как удобные, безопасные и устойчивые, суда для аквалангистов, а также как обслуживающие суда для любых соревнований и праздников на воде. Обладая повышенной мореходностью и проходимостью по мелководью, лодки РИБ Stormline хорошо зарекомендовали себя как патрульные катера для несения таможенной и рыбонадзорной службы в любую погоду, для оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах.

Для Вашей безопасности необходимо обязательное выполнение правил, установленных на Ваших акваториях и водоемах. Те лодки РИБ Stormline, которые не укомплектованы аварийными огнями, должны использоваться только в светлое время суток. Категорически запрещается управление лодкой в состоянии алкогольного опьянения или после употребления лекарств и препаратов, сильно действующих на организм.

При покупке изделия убедитесь в наличии гарантии, даты продажи и штампа торгующей организации. Проверьте комплект поставки в соответствии с положенной комплектацией для вашей модели лодки. Рекомендуемые районы плавания лодки – открытые или закрытые водоемы, реки, море при высоте волны не более 0,6 м и удалении от берега не более 5000 метров


Компания Globaldrive непрерывно совершенствует качество своей продукции. Данное пособие содержит самую актуальную информацию об изделии на момент печати. Тем не менее, просим учитывать, что между Вашей лодкой и данным пособием могут иметь место небольшие несоответствия. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по его содержанию, необходимо обратиться с ними к дистрибьютору Stormline.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДЕЛЬЦУ НАДУВНОЙ ЛОДКИ ПВХ	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
УСТРОЙСТВО ЛОДКИ РИБ	4
КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ	5
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
НАКАЧИВАНИЕ ЛОДКИ	7
РАЗБОРКА ЛОДКИ	8
ХРАНЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ НА ВЁСЛАХ.....	9
ДВИЖЕНИЕ ПОД МОТОРОМ	10
ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА	11
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 310 STANDARD (NO CONSOLE)	13
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 340 STANDARD (NO CONSOLE)	14
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 360 STANDARD (NO CONSOLE)	15
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 380 STANDARD (NO CONSOLE)	16
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 400 STANDARD (NO CONSOLE)	17
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 430 STANDARD (NO CONSOLE)	18
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 500 STANDARD (NO CONSOLE)	19
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 400 STANDARD CONSOLE	20
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 400 EXTRA	21
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 420 LUXE	22
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 450 LUXE	23
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 500 EXTRA RIVER DRIVE	24
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 500 EXTRA OCEAN DRIVE	25
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 500 LUXE RIVER DRIVE	26
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 500 LUXE OCEAN DRIVE	27
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 550 EXTRA OCEAN DRIVE	28
ЛОДКИ РИБ STORMLINE 600 EXTRA	29
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	30
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	32
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ	33
ДЛЯ ЗАМЕТОК	34

УСТРОЙСТВО ЛОДКИ РИБ

Лодка РИБ Stormline изготовлена из стеклопластикового жёсткого корпуса с рельефным килем и высокопрочной синтетической ткани с двусторонним полимерным покрытием ПВХ с добавлением термопластичного полиуретана. Применяемая ткань экологически безопасна, имеет высокие прочностные и климатические характеристики. Стеклопластиковое днище по всему периметру охвачено надувными баллонами. Объемное пространство днища разделено на независимые камеры.

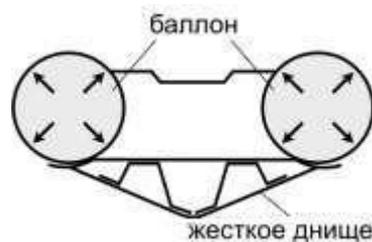


Применяемые в лодках Stormline комплектующие отвечают всем необходимым требованиям, обеспечивают высокую степень надежности и долговечности изделия.

В изделии применены все самые лучшие технические и технологические достижения, которые позволяют лодке развивать высокую скорость и обладать отличной маневренностью и управляемостью, обеспечивать высокую остойчивость и другие характеристики, что в целом отвечает самым высоким критериям надежности и безопасности. Надувные баллоны служат амортизатором при случайном столкновении с другими судами и существенно поглощают удары корпуса о волны. Лодки RIB Stormline безупречно справляются с любыми задачами для силовых структур, водолазов, патрулирования и проведения спасательных операций.

Компания Globaldrive оставляет за собой право внести изменения в комплектацию либо конструкцию лодки.

КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ

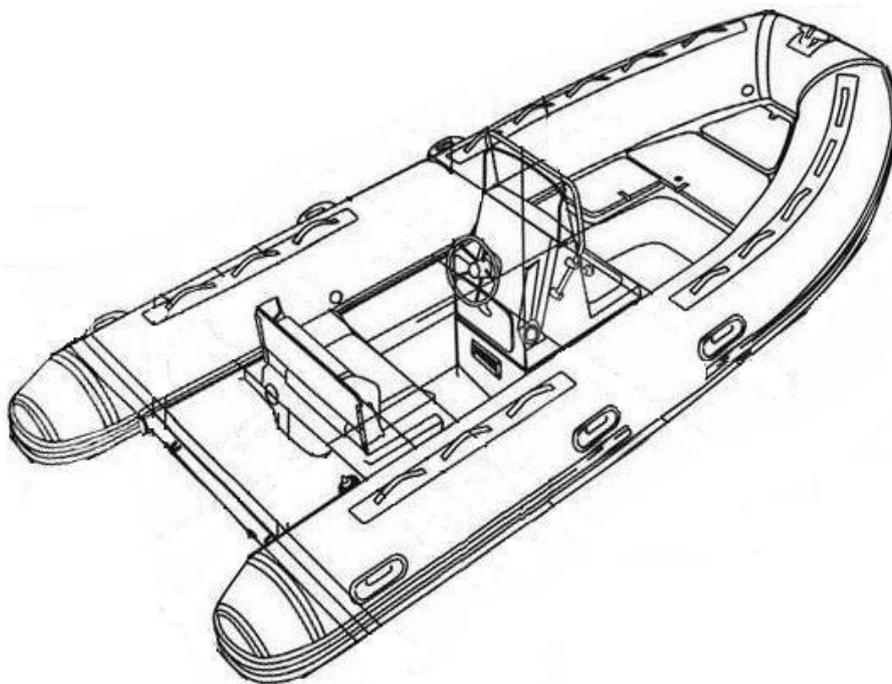

1. Рым буксировочный;
2. Рым швартовочный;
3. Стравливающий клапан;
4. Клапан для накачивания баллонов;
5. Крепление банок (кроме комплектации под дистанционное управление);
6. Уключина для крепления весел (опционально);
7. Багажные рундуки с посадочными местами (опционально);
8. Сиденье (опционально);
9. Ручки для переноски внешние;
10. Транец;
11. Сливная пробка;
12. Весло;
13. Стеклопластиковое килевое днище.
14. Консоль для дистанционного управления (опционально).
15. Спойлер/дуга с ходовыми огнями (опционально).

Подробная комплектация каждой модели лодок РИБ Stormline освещена в карточке моделей данного паспорта.

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удалите острые объекты с плоской поверхности, на которой будет собираться лодка. Разверните и растяните лодку на плоской поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте источник сжатого воздуха, например, автомобильный компрессор для накачивания лодки. Перекачка из-за использования сжатого воздуха может повлечь повреждение швов и крепления транца.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

1. Перед использованием лодки внимательно осмотрите её и убедитесь в отсутствии видимых дефектов.

ВНИМАНИЕ!

Крышки клапанов должны быть надежно закрыты.

2. Не рекомендуется эксплуатировать лодку при сильном ветре и волнении.
3. Не рекомендуется перегружать лодку выше указанной грузоподъемности, перетаскивать ее волоком по грунту.
4. Нагрузка должна быть распределена по лодке равномерно, чтобы обеспечить ровное движение.
5. При движении лодки с одним человеком груз необходимо переместить в носовую часть.

ВНИМАНИЕ!

При спуске лодки на воду проверьте закрытие сливной пробки.

6. При резких колебаниях температуры поддерживайте стабильность рабочего давления - либо подкачкой баллона, либо частичным стравливанием воздуха из баллона при избыточном давлении, когда лодка находится на берегу и под воздействием прямых солнечных лучей.

7. Регулировку давления производить только на берегу!

НАКАЧИВАНИЕ ЛОДКИ

Каждая лодка снабжена воздушными клапанами повышенной прочности, защищенными от коррозии. Эти клапаны имеют пружины из нержавеющей стали и используют внутренне давление воздуха для своей работы.

ВНИМАНИЕ!

Клапан и переходник должны быть всегда чистыми, чтобы обеспечить герметичность соединения. Во избежание повреждения лепестков крышки клапана необходимо закручивать вручную, без усилия.

Лодка не может быть перекачана при использовании фирменного насоса. При использовании электрического насоса сделайте несколько значительных накачиваний насосом, чтобы достичь оптимального давления.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте источники сжатого воздуха, как авто компрессор, для накачивания катера. Это может привести к разрушению швов и креплению транца.

1. При использовании лодки в первый раз снимите крышку с клапанов и удостоверьтесь, что сердечник клапана вывернут, т.е. клапан находится в закрытом положении. Вставьте наконечник шланга в клапан и поверните на одну четвертую оборота.
2. При помощи переходника для клапанов и помпы наполните секции основных прямых баллонов до давления 250 мБар (давление 250 мБар примерно соответствует прогибу оболочки накаченного баллона в 5 мм при легком нажатии на него ладонью руки).
3. Начинайте накачивать носовой баллон лодки.
4. Полностью надуйте лодку путем состыковки насоса с каждым из клапанов.
5. Накачивайте лодку до тех пор, пока баланс давления между отсеком и носом не позволит производить дальнейшую накачку (штатный насос обеспечивает необходимое давление в отсеках).
6. Сохраняйте баланс между отсеками.
7. Не надуйте отсек полностью за один раз! Закрутите крышки клапанов.
8. Надуйте киль и закрутите крышку клапана.
9. Соберите весла, вставьте их в ключины и зафиксируйте в защёлках.

ВНИМАНИЕ!

Лодка, надутая на 2-3 дня, может потерять часть давления из-за перепадов температуры воздуха. В данном случае потребует её подкачка.

8. При накачивании или скачивании поддерживайте баланс давления между отсеками, чтобы предотвратить разрушения перегородок.

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от климата и условий эксплуатации всегда следите за давлением при использовании лодки.

РАЗБОРКА ЛОДКИ

ВНИМАНИЕ!

Лодка должна быть всегда чистой и сухой перед сворачиванием для хранения. Удалите песок и другие загрязнения, которые могут поцарапать материал.

1. Отсоедините весла.
2. Чтобы сдуть лодку, снимите крышки с клапанов, надавите и поверните сердечник клапана на пол оборота в любом направлении, чтобы открыть клапан. Нажмите на баллоны, и воздух будет выходить через клапаны.
3. Снимите сиденье и консоль, если данные элементы имеются на лодке вашей серии..
5. Используя насос для вакуумирования, удалите остатки воздуха из каждого отсека.
6. Положите лодку днищем вниз, заверните борта внутрь.

ВНИМАНИЕ!

Поверхность лодки может очищаться только мыльной водой. Не допускается попадание на поверхность лодки едких химикатов, ацетона и других ацетоносодержащих жидкостей.

ХРАНЕНИЕ

1. Лодку РИБ рекомендуется хранить при температуре от – 35 до + 65С.
2. После использования промойте лодку и все компоненты с мылом и сполосните пресной водой. Высушите все части перед упаковкой в сумку. Это поможет предотвратить повреждение и отсыревание.
3. Деревянные компоненты должны быть проверены на предмет повреждения или нарушения покрытия.
4. Чтобы сохранить надлежащий внешний вид лодки, храните её в прохладном сухом месте, недоступном для прямых солнечных лучей.
5. Дополнительное покрытие (тент) для защиты лодки может быть заказано в качестве аксессуаров.
6. Во время хранения не кладите на лодку тяжелые предметы.

ВНИМАНИЕ!

Воски или очистители, содержащие алкоголь, не должны применяться для очистки лодочной ткани. Алкоголь высушивает ткань.

ДВИЖЕНИЕ НА ВЁСЛАХ

1. Лодка РИБ комплектуется веслами, уключинами и сиденьем для гребца. Убедитесь, что сиденье правильно установлено.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте весла в качестве рычагов, они могут сломаться.

2. Вставьте весла в уключины и зафиксируйте их.
3. Старайтесь двигаться плавно и грести равномерно.

ДВИЖЕНИЕ ПОД МОТОРОМ

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается устанавливать мотор, мощность которого превышает установленную по паспорту для данного типа модели. Это может привести к проблемам в управлении и потере равновесия. Используйте ключ безопасности! Этот ключ остановит мотор в случае потери управления. При движении под мотором все должны сидеть на сланях, а не на бортах или сидении для гребца, чтобы не упасть за борт. При движении без пассажиров расположите груз как можно ближе к носу. Не разгоняйтесь быстро в этом случае, чтобы не перевернуть лодку.

1. При движении под мотором внимательно прочитайте инструкцию по пользованию мотором.
2. Периодически проверяйте затяжку винтов крепления мотора. Ослабленные винты могут привести к потере мотора.
3. Ваш багаж не должен содержать острых предметов, чтобы не проколоть лодку.
4. Если лодка буксируется другой лодкой, то она должна быть пустой. Буксировочный трос должен закрепляться на D – образных кольцах с каждой стороны лодки. Буксируемая лодка должна периодически осматриваться.
5. Якорные и швартовые концы также должны быть закреплены на носовом D-образном кольце.
6. Рифы, скалистые берега, песчаные банки и мели необходимо проходить с повышенной осторожностью.
7. При подготовке к плаванию в незнакомых водоемах используйте местную лоцию и постарайтесь получить дополнительную информацию перед отплытием.
8. При повреждении одного из отсеков сдвиньте вес на противоположную сторону. Попытайтесь уменьшить утечку воздуха путем сжатия пореза. И немедленно двигайтесь к ближайшему берегу.
9. Запрещается выезжать на берег при работающем моторе.
10. Не рекомендуется перетаскивать лодку по песку и камням во избежание повреждения ткани.
11. Если лодка оставляется на время на берегу, то часть лодки должна находиться в воде для охлаждения баллонов, нагреваемых солнцем.
12. Накрывайте лодку, чтобы предотвратить её нагрев, если оставляете её на берегу на длительный период в жаркую погоду.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

Ремонт прокола.

1. Обезжирьте мыльным раствором и просушите место вокруг прокола и латку, которой вы намерены заклеить прокол.
2. Нанесите клей ПВХ из ремкомплекта тонким слоем на склеиваемые поверхности и дайте просохнуть в течение 2 – 3 минут.
3. Плотнo прижмите латку к месту ремонта и тщательно затрите всю приклеиваемую поверхность (особенно, края) инструментом типа широкой стамески, но с тупыми краями. Процесс полимеризации (взаимный обмен молекул склеиваемых поверхностей) будет завершён через 12 часов. После этого вы можете накачивать лодку.

Ремонт пореза или разрыва.

1. Убедитесь, что в ремонтируемом баллоне не осталось воды, которая могла туда попасть при его повреждении.
 2. Обезжирьте мыльным раствором и просушите место внутри и снаружи пореза или разрыва, а так же две латки, которыми будет устранено повреждение.
 3. Нанесите клей ПВХ из ремкомплекта тонким слоем на внутреннюю сторону поврежденной поверхности и на одну из латок.
 4. Дайте просохнуть в течение 2 – 3 минут.
 5. Аккуратно просуньте латку внутрь поврежденного баллона, расправьте и плотно прижмите ее к месту ремонта с внутренней стороны баллона. Тщательно затрите всю приклеиваемую поверхность (особенно, края) инструментом типа широкой стамески, но с тупыми краями.
 6. Нанесите клей ПВХ из ремкомплекта тонким слоем на внешнюю сторону ремонтируемой поверхности и на вторую латку.
 7. Дайте просохнуть в течение 2 – 3 минут.
 8. Плотнo прижмите латку к месту ремонта и тщательно затрите всю приклеиваемую поверхность (особенно, края) инструментом типа широкой стамески, но с тупыми краями.
- Процесс полимеризации (взаимный обмен молекул склеиваемых поверхностей) будет завершен через 12 часов. После этого вы можете накачивать лодку.

Замена клапана.

Клапаны для накачки баллонов лодки состоят из двух частей, одна из которых ввинчена в другую, находящуюся внутри баллона. Для замены неисправной внешней части клапана достаточно выкрутить его специальным ключом (приобретается отдельно) и заменить. При этом следует вкручивать исправный клапан с усилием, чтобы воздух не проходил по краям клапана.

Очень часто нет необходимости менять клапан, а достаточно его хорошо промыть и установить на свое место (песчинки или мусор могут попасть внутрь клапана, тем самым, нарушив его работу). Для того, чтобы заменить внутреннюю часть клапана, вам потребуется сделать разрез в баллоне рядом с заменяемым клапаном. Внутреннюю часть клапана следует заменить через это отверстие в баллоне, а порез заклеить.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не применяйте ацетон. Ацетон разрушает поверхность ПВХ. Чтобы разбавить клей или для того, чтобы удалить клей с поверхности ПВХ, применяйте толуол.

Лодки РИБ Stormline

310 Standard (no console)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 310 STANDARD (no console)

Скамейки	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объём - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 310 STANDARD (no console)

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	3
Грузоподъемность, кг	540
Сухой вес, кг	65
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	9,9-15 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	15 (S)
Длина, см	314
Ширина, см	167
Длина внутренняя, см	201
Ширина внутренняя, см	80
Диаметр баллона, см	41

Лодки РИБ Stormline 340

Standard (no console)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 340 STANDARD (no console)

Скамейки	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 340 STANDARD (no console)

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	560
Сухой вес, кг	75
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	18-20 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	25 (S)
Длина, см	340
Ширина, см	177
Длина внутренняя, см	230
Ширина внутренняя, см	87
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline

360 Standard (no console)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 360 STANDARD (no console)

Скамейки	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 360 STANDARD (no console)

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1400 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	5
Грузоподъемность, кг	600
Сухой вес, кг	85
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	20-25 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	30 (S)
Длина, см	363
Ширина, см	173
Длина внутренняя, см	247
Ширина внутренняя, см	85
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline 380

Standard (no console)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 380 STANDARD (no console)

Скамейки	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объём - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 380 STANDARD (no console)

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	650
Сухой вес, кг	90
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	25 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	30 (S)
Длина, см	380
Ширина, см	177
Длина внутренняя, см	282
Ширина внутренняя, см	87
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline 400

Standard (no console)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 400 STANDARD (no console)

Скамейки	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объём - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 400 STANDARD (no console)

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	95
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	40 (S)
Длина, см	400
Ширина, см	177
Длина внутренняя, см	282
Ширина внутренняя, см	87
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline 430

Standard (no console)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 430 STANDARD (no console)

Скамейки	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объём - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 430 STANDARD (no console)

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	760
Сухой вес, кг	105
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	50 (L)
Длина, см	438
Ширина, см	177
Длина внутренняя, см	282
Ширина внутренняя, см	193
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline 500 Standard (no console)

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 STANDARD (no console)

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 STANDARD (no console)

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	900
Сухой вес, кг	165
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	60 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	70 (L)
Длина, см	498
Ширина, см	195
Длина внутренняя, см	358
Ширина внутренняя, см	106
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline

400 Standard Console

КОМПЛЕКТАЦИЯ 400 STANDARD CONSOLE

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да
Кормовая спинка	Да
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Дуга с ходовыми огнями	Да
Кормовая скамья-рундук с откидной спинкой	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 400 STANDARD CONSOLE

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	700
Сухой вес, кг	115
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	40 (S)
Длина, см	400
Ширина, см	177
Длина внутренняя, см	282
Ширина внутренняя, см	87
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline

400 Extra

КОМПЛЕКТАЦИЯ 400 EXTRA

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Транец
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да
Кормовая спинка	Да
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Дуга с ходовыми огнями	Да
Кормовая скамья-рундук с откидной спинкой	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	с фронтальным посадочным местом и мягкой кожаной накидкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 400 EXTRA

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	750
Сухой вес, кг	115
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	50 (S)
Длина, см	400
Ширина, см	194
Длина внутренняя, см	302
Ширина внутренняя, см	86
Диаметр баллона, см	49

Лодки РИБ Stormline

420 Luxe

КОМПЛЕКТАЦИЯ 420 LUXE

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Литая с внутренним рундуком
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да
Кормовая спинка	Да
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Дуга с ходовыми огнями	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 420 LUXE

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	7
Грузоподъемность, кг	760
Сухой вес, кг	125
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	381 (S)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	30 (S)
Максимальная мощность мотора, л.с.	50 (S)
Длина, см	410
Ширина, см	175
Длина внутренняя, см	208
Ширина внутренняя, см	86
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline

450 Luxe

КОМПЛЕКТАЦИЯ 450 LUXE

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Да
Кнехт якорный с роликом	Да
Аварийно-подрывные клапана	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да
Бронированное днище	Да
Кормовая скамья-рундук с кожаной спинкой	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Дуга с ходовыми огнями	Да
В	Да
Консоль	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 450 LUXE

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	6
Грузоподъемность, кг	800
Сухой вес, кг	135
Количество надуваемых отсеков	3
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	60 (L)
Длина, см	450
Ширина, см	180
Длина внутренняя, см	340
Ширина внутренняя, см	80
Диаметр баллона, см	52

Лодки РИБ Stormline

500 Extra River Drive

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 EXTRA RIVER DRIVE

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Литая с внутренним рундуком
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да
Кормовая спинка	с мягким кожаным кожаном
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	с фронтальным посадочным местом
Датчик топлива	Да
Встроенный топливный бак	Да (объем - 60 литров)
Спойлер с ходовыми огнями	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 EXTRA RIVER DRIVE

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	1300
Сухой вес, кг	195
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40-60 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	110 (L)
Длина, см	499
Ширина, см	198
Длина внутренняя, см	262
Ширина внутренняя, см	106
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline

500 Extra Ocean Drive

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 EXTRA OCEAN DRIVE

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Литая с внутренним рундуком
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да
Кормовая спинка	с мягким кожаным кожаном
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	с фронтальным посадочным местом
Датчик топлива	Да
Встроенный топливный бак	Да (объем - 60 литров)
Спойлер с ходовыми огнями	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 EXTRA OCEAN DRIVE

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	1300
Сухой вес, кг	195
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40-60 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	110 (L)
Длина, см	499
Ширина, см	198
Длина внутренняя, см	262
Ширина внутренняя, см	106
Диаметр баллона, см	48

Лодки РИБ Stormline

500 Luxe River Drive

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 LUXE RIVER DRIVE

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Литая с внутренним рундуком
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Кормовая спинка	с мягким кожаным кожухом
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	Да
Датчик топлива	Да
Встроенный топливный бак	Да (объем - 60 литров)
Спойлер с ходовыми огнями	Да
Откидной кормовой трап	Да
Дополнительное посадочное место	Слева от консоли
Тиковое покрытие палубы	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 LUXE RIVER DRIVE

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	1300
Сухой вес, кг	195
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40-60 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	110 (L)
Длина, см	492
Ширина, см	200
Длина внутренняя, см	260
Ширина внутренняя, см	100
Диаметр баллона, см	50

Лодки РИБ Stormline

500 Luxe Ocean Drive

КОМПЛЕКТАЦИЯ 500 LUXE OCEAN DRIVE

Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Литая с внутренним рундуком
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Кормовая спинка	с мягким кожаным кожухом
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	Да
Датчик топлива	Да
Встроенный топливный бак	Да (объем - 60 литров)
Спойлер с ходовыми огнями	Да
Откидной кормовой трап	Да
Дополнительное посадочное место	Слева от консоли
Тиковое покрытие палубы	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 500 LUXE OCEAN DRIVE

	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	9
Грузоподъемность, кг	1300
Сухой вес, кг	195
Количество надуваемых отсеков	4
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	40-60 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	110 (L)
Длина, см	492
Ширина, см	200
Длина внутренняя, см	260
Ширина внутренняя, см	100
Диаметр баллона, см	50

Лодки РИБ Stormline

550 Extra Ocean Drive

КОМПЛЕКТАЦИЯ 550 EXTRA OCEAN DRIVE

Носовые леера из нержавеющей стали	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Корма	Литая с внутренним рундуком и мягкой кожаной накидкой
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Встроенные ступеньки на конусах баллонов	Да
Кормовая спинка	с подушкой и рамой из нержавеющей стали
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	с фронтальным посадочным местом
Датчик топлива	Да
Встроенный топливный бак	Да (объем - 90 литров)
Спойлер с навигационными огнями	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 550 EXTRA OCEAN DRIVE

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	8+1
Грузоподъемность, кг	1500
Сухой вес, кг	460
Количество надуваемых отсеков	5
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	70 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	115 (L)
Длина, см	550
Ширина, см	235
Длина внутренняя, см	438
Ширина внутренняя, см	115
Диаметр баллона, см	56

Лодки РИБ Stormline

600 Extra

КОМПЛЕКТАЦИЯ 600 EXTRA

Носовые леера из нержавеющей стали	2
Вёсла	2
Ремкомплект	Да
Ножной насос (объем - 6 литров)	Да
Ручки для переноски	Да
Корма	Литая с внутренним рундуком и мягкой кожаной накидкой
Кожаная накидка на носовой рундук	Да
Набор мягких кожаных накидок для посадочных мест	Да
Кормовая спинка	с мягким кожаным кожухом
Трос рулевого редуктора	Да
Рулевой редуктор	Да
Рулевое колесо	Да
Тумблерный щиток	Да
Кожаная накидка на корму	Да
Консоль	с фронтальным посадочным местом
Датчик топлива	Да
Встроенный топливный бак	Да (объем - 90 литров)
Спойлер с ходовыми огнями	Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 600 EXTRA

Тип днища	Жесткое днище (RIB)
Плотность материала (баллон), г/кв.м	1600 (5ти-слойный ПВХ)
Пассажировместимость, чел.	12
Грузоподъемность, кг	1700
Сухой вес, кг	490
Количество надуваемых отсеков	5
Высота транца, мм	508 (L)
Рекомендуемая мощность мотора, л.с.	110 (L)
Максимальная мощность мотора, л.с.	115 (L)
Длина, см	600
Ширина, см	246
Длина внутренняя, см	505
Ширина внутренняя, см	200
Диаметр баллона, см	56

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Данная гарантия не ущемляет Ваши законные права потребителя. Компания Globaldrive гарантирует, что в течение гарантийного периода устранит дефект, являющийся результатом дефекта материала или некачественного изготовления. Только при условии правильного использования и бережного ухода за лодкой может быть обеспечен длительный срок эксплуатации.

1. Компания Globaldrive гарантирует соответствие лодки РИБ паспортным данным и надежную эксплуатацию в течение 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем правил пользования, транспортирования и хранения, установленных настоящим руководством.
2. В разделах «Свидетельство о приёмке» и «Талон на гарантийный ремонт» обязательно должны быть отметки о продаже лодки магазином или другой торгующей организацией.
3. В течение гарантийного срока и при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации предприятие-изготовитель обязуется произвести необходимый ремонт, а в случае серьезного брака по вине изготовителя – замену надувной лодки в течение 30 дней.
4. Лодки с дефектами, возникшими по вине покупателя, принимаются в ремонт и оплачиваются покупателем, исходя из сложности произведенного ремонта.
5. Предприятие самостоятельно вносит изменения и дополнения в конструкцию лодки при ремонте.

Гарантия на лодки Stormline ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:

1. Злоупотребление, небрежное обращение или использование изделия для целей, для которых оно не предназначено.
2. Нарушение правил и рекомендаций Производителя по эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

3. Повреждения, вызванные участием в аварии, столкновении, пожаре, стихийном бедствии.
4. Повреждения в ходе транспортировки изделия.
5. Идентификационный номер изделия поврежден или удален.
6. Некорректная подготовка изделия к использованию (например, неправильная установка лодочного мотора на транец и т.д.).

Компания Globaldrive не компенсирует расходы по выполнению следующих работ и приобретению необходимых компонентов и запчастей:

1. Замена компонентов вследствие их естественного износа или в ходе периодического обслуживания.
2. Косвенные расходы, связанные с дефектом, такие, как телефонные разговоры, услуги такси или эвакуатора, упущенная прибыль и т.д.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Надувная лодка «Stormline» _____

Заводской № _____

Признана годной к эксплуатации

Дата выпуска « __ » _____ 20__ г.

Товар продан компанией _____

« __ » _____ 20__ г.

Штамп магазина _____

М.П.

Гарантия _____

М.П.



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

На гарантийный ремонт лодки «Stormline» _____

№ _____

Товар продан компанией _____

«__» _____ 20__ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес:

Ф.И.О.: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

Адрес: _____

Выполнены работы по устранению неисправности:

Владелец _____

Дата _____

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



한국타이포그라피학회

Korean Society of Typography